

GLOBETROTTER VAN HET VAKANTIELEVEN



Camp-let[®]

- een Deens kwaliteitsprodukt

**GEBRUIKSAANWIJZING
APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE**

Inhoudsopgave:

| | |
|---|----|
| Inleiding | 3 |
| Uw Camp-let aankoppelen aan de auto | 4 |
| Opzetinstructies | 5 |
| De keuken | 10 |
| Technische informatie | 11 |
| Voor vertrek | 12 |
| Terug van vakantie | 13 |
| Nuttige tips | 14 |
| Details | 14 |
| Winterstalling | 16 |
| Onderhoud | 17 |
| Overzicht van de framedelen | 18 |



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Camp-let vouwwagen



Dit boekje is speciaal gemaakt om het gebruik van uw Camp-let zo eenvoudig mogelijk te maken.

Alles wat hierin beschreven staat is gebaseerd op jarenlange ervaring.




Door dit aandachtig door te lezen, zult u nog vele jaren plezier hebben van onze nuttige tips en adviezen.



Uw Camp-let aankoppelen aan de auto



Koppel de Camp-let goed aan op de trekhaak.

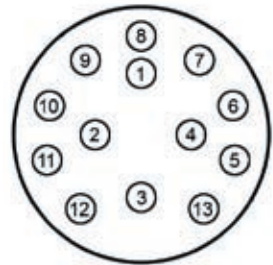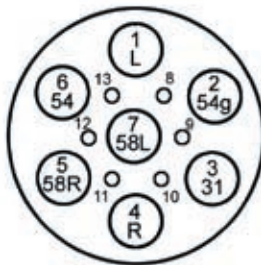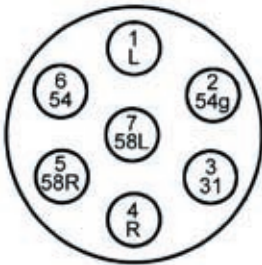

| | | | |
|----|-----|--------------------------|-------|
| 1 | L | Richtingaanwijzer links | Geel |
| 2 | 54G | Mistlicht | Blau |
| 3 | 31 | Massa | Wit |
| 4 | R | Richtingaanwijzer rechts | Groen |
| 5 | 58R | Achterlicht rechts | Bruin |
| 6 | 54 | Remlicht | Rood |
| 7 | 58L | Achterlicht links | Zwart |
| *9 | | Constant stroom + | Grijs |

* Alleen met 13 polige stekker mogelijk

Door het inpluggen van de 13-polige stekker in de stekkerdoos van de auto zorgt u voor de juiste 12 Volt stroomaansluiting. Controleer voor vertrek altijd de verlichting!

Opzetinstructies




Stel de steunpoot of neuswiel in op de juiste hoogte.



De twee kriksteunen achter uitdraaien totdat de wagen waterpas staat. De wielen moeten licht de grond raken.




De keuken openen en het onderstel naar beneden klappen.

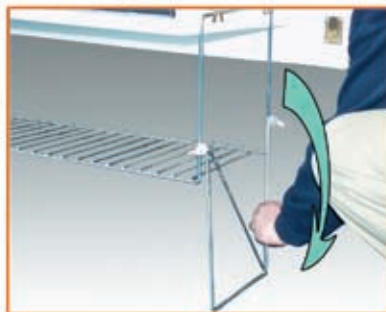

De steunbeugel naar beneden schuiven en vastdraaien.



P.V.C. dopjes uit de imperiaal verwijderen.

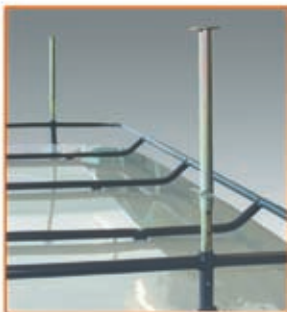

Vervolgens de steunpoten in deze openingen plaatsen.



Vergrendeling vooraan rechts openen.

Opzetinstructies



Open de vergrendeling aan de binnenkant van de deksel, rechts bij de keuken.



Verwijder het lusje bij de uitklapbeugel.



Sla het deksel om (voorzichtig en het liefst met 2 personen).



Controleer of de bedsteunen op de juiste manier de grond raken en stel ze zodanig in zodat het bed horizontaal staat.



Scharnier allereerst de voortentstang aan de rechterzijde naar buiten.



Let op indien u dit vergeet beschadigt u de tweede voortentstang.



Verwijder de beschermhoesjes bij het uiteinde van de stangen.



Verbind nu de twee delen door het tussenframe stukje te plaatsen.



Trek het doek naar buiten en wees er van overtuigd dat zowel de tentstof als de ramen niet tussen de stangen geklemd zitten.



Trek de tent omhoog in het midden of aan de zijkanten.



Controleer of alle stangen precies in de tentversterkingen van de hoeken vallen.



Ga de tent binnen en schuif aan beide zijden de voorstang uit. Draai de schroeven vast.



De bovenrand van zowel het linker als rechter raam moet iets hoger dan horizontaal staan.



Bij de Concorde & Savanne hoort standaard een garderobestang, welke in het midden tussen de slaapcabines geklemd wordt.



Bevestig dan de nokligger en de steunpoot zoals op de foto aangegeven. (standaard bij Concorde & Savanne).



De tochtflap (Apollo, Apollo Lux) en de Kofferzak (Concorde & Savanne) worden d.m.v. drukkers aan de wagen bevestigd. Daarbij worden beide uiteinden met een ritssluiting aan de tent verbonden. De kofferzak wordt nog met 4 klemmen aan de imperiaal bevestigd.



Links en rechts bevinden zich banden waarmee u in de slaapcabine in een handomdraai een zitbank maakt.



De tentschort (standaard in Concorde & Savanne) wordt d.m.v. PVC klemmen aan de bovenste stangen bevestigd, onder met drukknopen en met elastieken aan de zijstangen. Deze schort kunt u laten zitten tijdens het in en uitvouwen



De keuken



De keuken openen en het onderstel naar beneden klappen.



De steunbeugel naar beneden schuiven en vastdraaien.



De gasdrukregelaar voor het ZS-kooktoestel bedraagt 30 mbar.



Het kraantje werkt op 2x 6V blokbatterijen. De houders hiervoor bevinden zich onder de spoelbak.



In de keuken zit een 12 Volt aansluiting welke echter alleen werkt in combinatie met de auto en indien de juiste 13-poolige stekker gemonteerd is.




Het uitneembare spoelbakje met kraan.

Technische informatie


Apollo, Apollo Lux (geremd)

| | |
|------------------------|-------------------|
| Oppervlakte | 17 m ² |
| Ledig gewicht | 250 kg |
| Laadvermogen | 200 kg |
| Maximaal totaalgewicht | 450 kg |

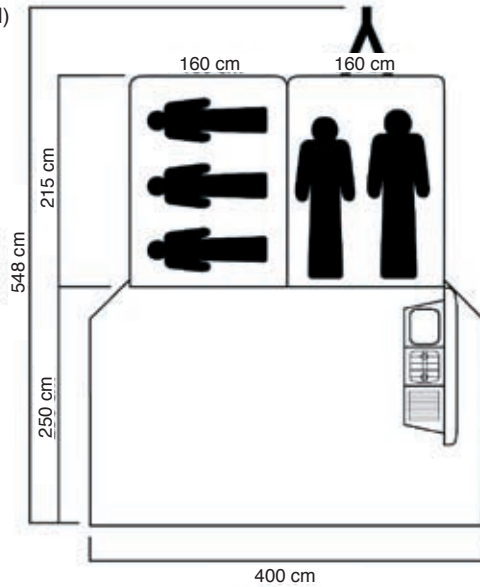

Concorde (geremd)

| | |
|------------------------|-------------------|
| Oppervlakte | 18 m ² |
| Ledig gewicht | 250 kg |
| Laadvermogen | 200 kg |
| Maximaal totaalgewicht | 450 kg |

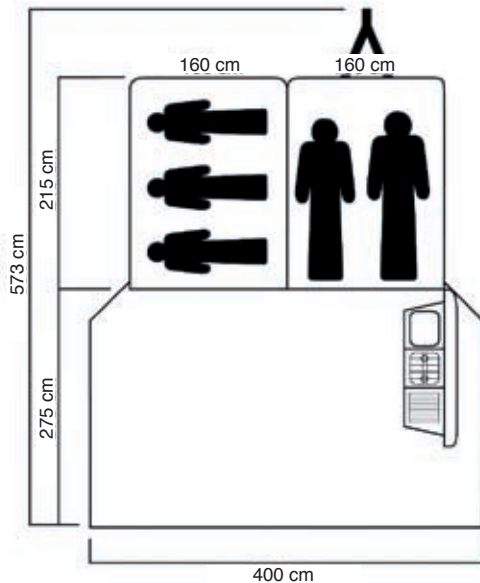

Savanne

| | |
|------------------------|-------------------|
| Oppervlakte | 18 m ² |
| Ledig gewicht | 275 kg |
| Laadvermogen | 225 kg |
| Maximaal totaalgewicht | 500 kg |

Voor vertrek

Voor vertrek moet uw Camp-let op de juiste wijze beladen zijn.

Een kogeldruk van 50 kg mag niet overschreden worden.

De Camp-let heeft ongeveer 600 liter ruimte voor bagage plus nog de extra ruimte voor omvangrijke bagage op de imperiaal van de wagen.

Wij adviseren om de Camp-let compleet open te zetten en de bagage op het rechterbed te plaatsen. Pak nooit te dicht aan de buitenzijde omdat er ruimte moet zijn voor het frame en het tentdoek.

Plaats zware objecten boven de as, maar vermijd het overschrijden van het maximum totaalgewicht = 450 kg.

Bagage met scherpe delen goed inpakken.

Voor vertrek controleren:

1. Goed aankoppelen
2. Neuswiel en uitdraaisteunen omhoog
3. Controle verlichting
4. Keuken goed gesloten
5. Bandenspanning 2.5 tot 3.0 atm.
6. Wielbouten aandraaien voor vertrek en na 50 km controleren.



Terug van vakantie

Het kan natuurlijk zijn dat op het einde van de vakantie de tent nat ingepakt wordt.

Dat is geen punt mits u de tent binnen 24 uur laat drogen. Dit doet u door de tent in zijn geheel uit te klappen. De tent moet absoluut droog en schoon zijn alvorens u de wagen wegzet.



Nuttige tips

Het inklappen gaat in omgekeerde volgorde. De scheerlijnen, haringen, tochtflap of kofferzak, schorten en eventuele dak, steun en garderobestangen verwijderen.

De tent voorzichtig terug laten zakken en het tussenstukje eruit halen. (vergeet niet de beschermingsshoesjes om de uiteinde van de stangen te doen).

De uitklapbeugel terugklappen en vastzetten met het lusje. De deksel sluiten.

Let op dat er geen tentdoek tussen de deksel geklemd zit en alle kleine onderdelen goed opgeborgen zijn.

Wij adviseren uw Camp-let eerst thuis op te zetten en alles te testen.

Een nieuwe tent kan bij de eerste regenbui wat water doorlaten, als de katoen van de tent zich gezet heeft zal deze absoluut waterdicht zijn.

Wat heeft u nog nodig:

- eventueel een verlengkabel 220 V. (geaard)
- verlichting voor in de tent.
- Grondzeil voor in de voortent.

Details: Apollo / Lux



Het raam half geopend door middel van een verandastang.



Het keukenraam is op te rollen.

Details Camp-let Concorde & Savanne




Constante ventilatie aan de achterzijde van de tent.



Keukenluifel met ventilatie door middel van luifelpaaltjes.
(- Savanne)



Gordijnbevestiging op rail.
(- Savanne)

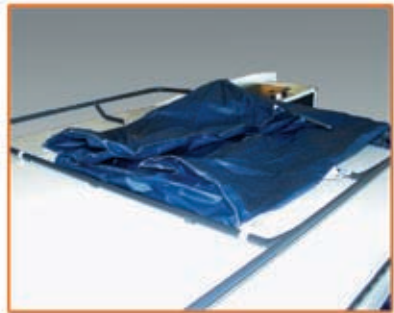

Bevestiging van kofferzak aan imperiaal.



Uitritsbaar zijpand met ventilatie en muskietengaas.
(- Savanne)



Front en zijpand zijn uitritsbaar.
(- Savanne)

Winterstalling

Wij adviseren de tent met alle accessoires goed schoon en droog te stallen.

Het is mogelijk de complete tent te verwijderen uit de wagen.

De buitendelen van metaal kunt u voor de winterstalling smeren.

Uw Camp-let in een overdekte stalling of onder de carport plaatsen eventueel door middel van kantelbeugels.

Mocht u uw Camp-let niet overdekt stallen adviseren wij de tent, matrassen en slaapcabine's uit de wagen te halen en droog op te slaan.

Het is dan aan te bevelen de wagen onder een speciaal Camp-let afdekzeil te plaatsen.



Onderhoud

Zorg dat het doek en de slikranden altijd helemaal droog en schoon zijn voordat u de wagen sluit en opbergt voor de winterstalling.

De wagenbak kan men met een milde zeep reinigen en 1 x per jaar in de was zetten.

Zelf kunt u de banden controleren (profiel, ventiel, wielbouten). Voor controle van uw oploprem en onderstel kunt u zich wenden tot uw dealer, waar gespecialiseerde monteurs voor u klaarstaan.



Overzicht van de framedelen:



1. Garderobestang (Concorde & Savanne)
2. Nokligger (Concorde & Savanne)
3. Steunpoot (Concorde & Savanne)
4. Verandastang zijwand (Concorde) Voorwand (Apollo, Apollo Lux)
5. Verandastang voorwand (Concorde)
6. Luifelpaaltjes voor ventilatieluifel achterzijde (Concorde & Savanne)
7. Luifelpaaltjes voor keukenluifel (Concorde)

Notities:

Extra accessoires:



Isomatten.



Disselbak normaal en geremde
Uitvoering.



Neuswiel.



Afdekzeil.

De firma Camp-let staat garant voor kwaliteit en vooruitstrevend denken wanneer het gaat om design, materiaal en constructie.

Wij ontwikkelen en produceren al meer dan 40 jaar in onze fabriek trailers en vouwwagens. Vandaag de dag omvat ons programma behalve Camp-Let vouwwagens ook Eurotrailer en Mustang paardentrailers.



Camp-let[®]

- een Deens kwaliteitsprodukt

Camp-let A/S · Arum : DK- 6510 Gram
Tel. +45 74 82 61 35 : Fax +45 74 82 65 80
www.camp-let.dk