

GLOBETROTTER VAN HET VAKANTIELEVEN



Camp-let[®]

- een Deens kwaliteitsprodukt

GEBRUIKSAANWIJZING ROYAL

Inhoudsopgave:

Inleiding	3
Uw Camp-let aankoppelen aan de auto	4
Opzetinstructies	5
De keuken	10
Technische informatie	11
Voor vertrek	12
Terug van vakantie	13
Nuttige tips	14
Details	14
Winterstalling	16
Onderhoud	17
Overzicht van de framedelen	18



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Camp-let vouwwagen



Dit boekje is speciaal gemaakt om het gebruik van uw Camp-let zo eenvoudig mogelijk te maken.

Alles wat hierin beschreven staat is gebaseerd op jarenlange ervaring.




Door dit aandachtig door te lezen, zult u nog vele jaren plezier hebben van onze nuttige tips en adviezen.



Uw Camp-let aankoppelen aan de auto



Koppel de Camp-let goed aan op de trekhaak.

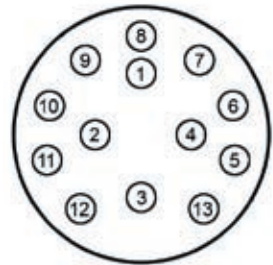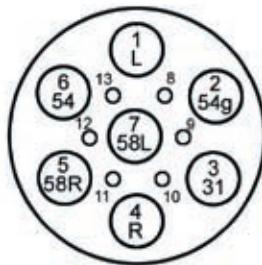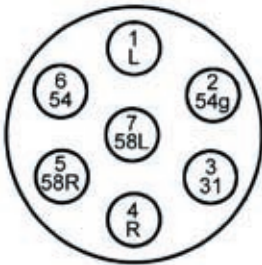


1	L	Richtingaanwijzer links	Geel
2	54G	Mistlicht	Blauw
3	31	Massa	Wit
4	R	Richtingaanwijzer rechts	Groen
5	58R	Achterlicht rechts	Bruin
6	54	Remlicht	Rood
7	58L	Achterlicht links	Zwart
*9		Constant stroom +	Grijs

* Alleen met 13 polige stekker mogelijk

Door het inpluggen van de 13-polige stekker in de stekkerdoos van de auto zorgt u voor de juiste 12 Volt stroomaansluiting. Controleer voor vertrek altijd de verlichting!


Opzetinstructies

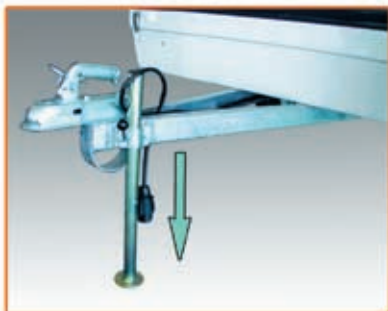

Stel de steunpoot of neuswiel in op de juiste hoogte.



De twee kriksteunen achter uitdraaien totdat de wagen waterpas staat. De wielen moeten licht de grond raken.

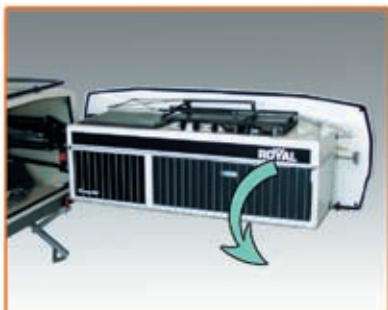

De keuken openen en het onderstel naar beneden klappen.



De steunbeugel naar beneden schuiven en vastdraaien.



P.V.C. dopjes uit de imperiaal verwijderen.



Vervolgens de steunpoten in deze openingen plaatsen.



Vergrendeling vooraan rechts openen.

Opzetinstructies



Open de vergrendeling aan de binnenkant van de deksel, rechts bij de keuken.



Verwijder het lusje bij de uitklapbeugel.



Sla het deksel om (voorzichtig en het liefst met 2 personen).



Controleer of de bedsteunen op de juiste manier de grond raken en stel ze zonodig in zodat het bed horizontaal staat.



Scharnier allereerst de voortentstang aan de rechterzijde naar buiten.



Let op indien u dit vergeet beschadigt u de tweede voortentstang.



Verwijder de beschermhoesjes bij het uiteinde van de stangen (4 stuks). Hiervoor moet de ritssluiting open. Bewaar deze goed omdat u ze bij het inklappen weer nodig heeft.



Maak aan een kant de hoek vrij zodat de beugel gemakkelijk uitgeklappt kan worden.



Verbind het tussenstuk zoals op de foto tussen de stangen



Haal het doek links en rechts van de wagen en controleer nogmaals of de beugel uitgeklappt is.




Let er op dat de steunstangen (midden, links en rechts) uit de openingen van de tent steken.



Trek alleen of met twee personen de tent uit de wagen.



Controleer of de tentstangen goed in de versterkingen van de hoeken zitten (6x)

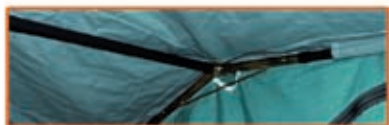

Plaats als eerste de dakdrager vanuit het tussenstuk richting slaapcabine's.



Schuif daarna de 3 petluifelstokjes in de openingen van de voortent.



In de petluifel zitten tunnels waar u de twee dwarsdragers in kunt schuiven. Haak deze aan de petluifelstokjes.



Trek het petluifel over de haakjes van de stokjes.



Ga in de tent staan en schuif zowel links als rechts de stangen in de juiste positie.



De kofferzak wordt door middel van drukknopen aan de binnenkant en 4 klips aan de imperiaal bevestigd.



Tevens wordt de kofferzak met ritsen aan de tent verbonden.



De garderobestang wordt tussen het midden van de slaapcabine geklemd.



De bandjes van de rugleuning worden door de gaatjes van de slaapcabine gehaald en aan het speciale beugeltje gehaakt.


Het afspannen van de tent



1. De hoeken (1,2,3,4,5,6) krachtig naar beneden trekken en naar buiten afspannen met haringen.
2. De tochtflap en de kofferzak vastzetten met tentharingen
3. Alleen bij zeer harde wind is het noodzakelijk scheerlijnen te gebruiken, die op drie plaatsen aan iedere zijkant bevestigd kunnen worden.
4. Als de wagen afgespannen is worden de stangen in de hoeken bevestigd (5+6).



De keuken

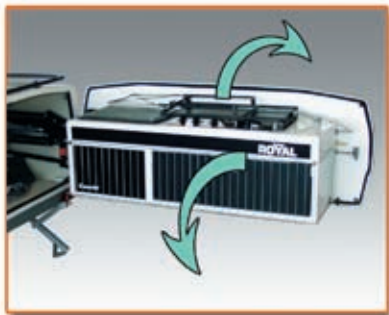

De keuken openen en het onderstel naar beneden klappen



De steunbeugel naar beneden schuiven en vastdraaien



De gasdrukregelaar van het kooktoestel van de Royal bedraagt 30 mbar.



Het kraantje werkt op 2 x 6v blokcellen. De houders hiervoor bevinden zich in de spoelbak.




In de keuken zit een 12 Volt aansluiting welke echter alleen werkt in combinatie met de auto indien er een 13-polige stekker gemonteerd is.



Het uitneembare spoelbakje met kraan.

Technische informatie Royal

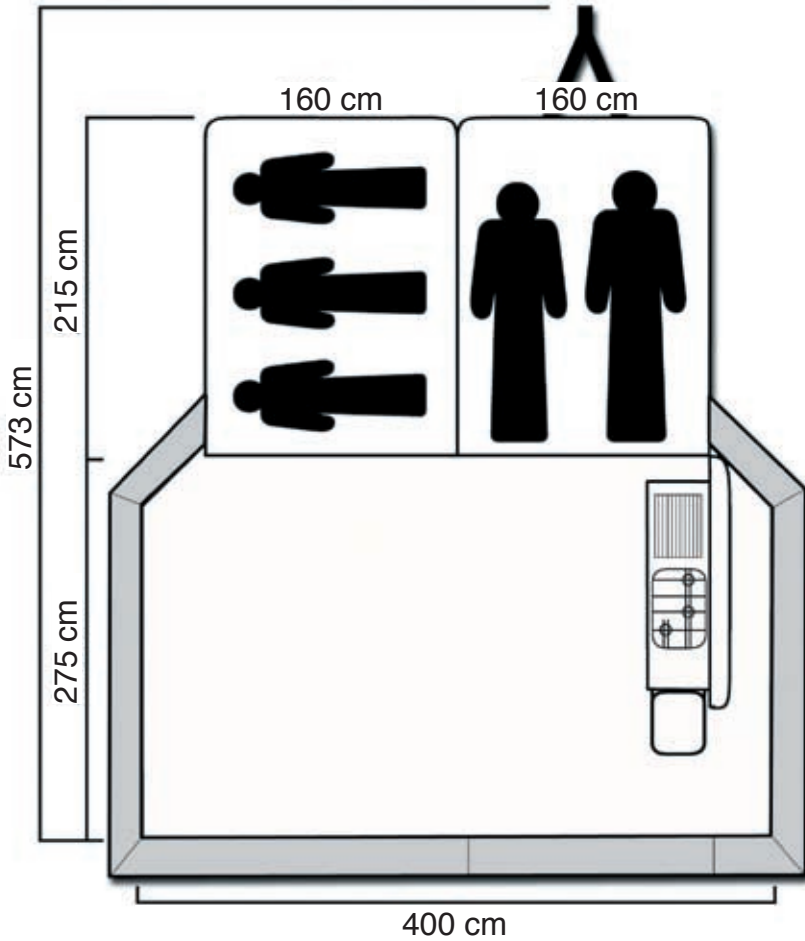

Oppervlakte:	18 qm
Ledig gewicht:	275 kg
Laadvermogen:	225 kg
Maximaal totaalgewicht:	500 kg

Voor vertrek

Voor vertrek moet uw Camp-let op de juiste wijze beladen zijn.

Een kogeldruk van 50 kg mag niet overschreden worden.

De Camp-let heeft ongeveer 600 liter ruimte voor bagage plus nog de extra ruimte voor omvangrijke bagage op de imperiaal van de wagen.

Wij adviseren om de Camp-let compleet open te zetten en de bagage op het rechterbed te plaatsen. Pak nooit te dicht aan de buitenzijde omdat er ruimte moet zijn voor het frame en het tentdoek.

Plaats zware objecten boven de as, maar vermijd het overschrijden van het maximum totaalgewicht = 500 kg.

Bagage met scherpe delen goed inpakken.

Voor vertrek controleren:

1. Goed aankoppelen
2. Neuswiel en uitdraaisteunen omhoog
3. Controle verlichting
4. Keuken goed gesloten
5. Bandenspanning 2.5 tot 3.0 atm.
6. Wielbouten aandraaien voor vertrek en na 50 km controleren.



Terug van vakantie

Het kan natuurlijk zijn dat op het einde van de vakantie de tent nat ingepakt wordt.

Dat is geen punt mits u de tent binnen 24 uur laat drogen. Dit doet u door de tent in zijn geheel uit te klappen. De tent moet absoluut droog en schoon zijn alvorens u de wagen wegzet.



Nuttige tips

Het inklappen gaat in omgekeerde volgorde. De scheerlijnen, haringen, tochtflap of kofferzak, schorten en eventuele dak, steun en garderobestangen verwijderen.

De tent voorzichtig terug laten zakken en het tussenstukje eruit halen. (vergeet niet de beschermingsshoesjes om de uiteinde van de stangen te doen).

De uitklapbeugel terugklappen en vastzetten met het lusje. De deksel sluiten.

Let op dat er geen tentdoek tussen de deksel geklemd zit en alle kleine onderdelen goed opgeborgen zijn.

Wij adviseren uw Camp-let eerst thuis op te zetten en alles te testen.


Een nieuwe tent kan bij de eerste regenbui wat water doorlaten, als de katoen van de tent zich gezet heeft zal deze absoluut waterdicht zijn.

Wat heeft u nog nodig:


- eventueel een verlengkabel 220 V. (geaard)
- verlichting voor in de tent.
- Grondzeil voor in de voortent.



Details Camp-let Royal

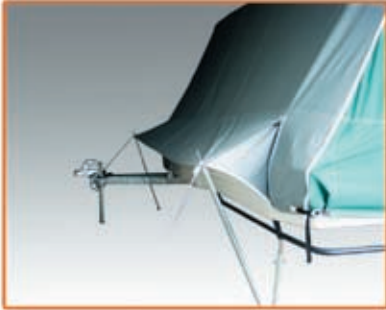


Constate ventilatie aan de achterzijde van de tent.

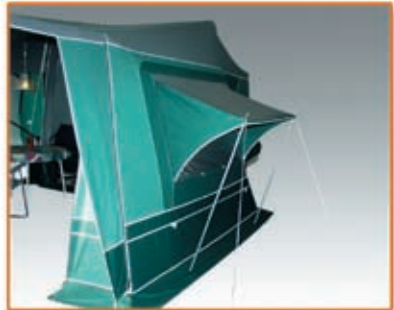

Keukenluifel met ventilatie door middel van luifelpaaltjes.



Gordijnbevestiging op rail.

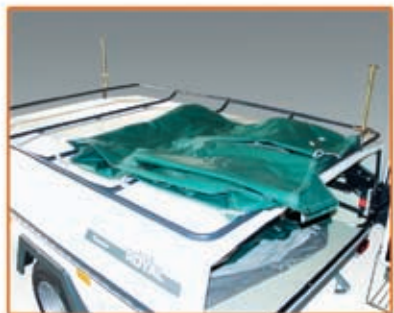

Bevestiging van kofferzak aan imperiaal.



Uitritsbaar zijpand met ventilatie en muskietengaas.



Front en zijpand zijn uitritsbaar.

Winterstalling

Wij adviseren de tent met alle accessoires goed schoon en droog te stallen.

Het is mogelijk de complete tent te verwijderen uit de wagen.

De buitendelen van metaal kunt u voor de winterstalling smeren.

Uw Camp-let in een overdekte stalling of onder de carport plaatsen eventueel door middel van kantelbeugels.

Mocht u uw Camp-let niet overdekt stallen adviseren wij de tent, matrassen en slaapcabine's uit de wagen te halen en droog op te slaan.

Het is dan aan te bevelen de wagen onder een speciaal Camp-let afdekzeil te plaatsen.



Onderhoud

Zorg dat het doek en de slikranden altijd helemaal droog en schoon zijn voordat u de wagen sluit en opbergt voor de winterstalling.

De wagenbak kan men met een milde zeep reinigen en 1 x per jaar in de was zetten.

Zelf kunt u de banden controleren (profiel, ventiel, wielbouten). Voor controle van uw oplooppem en onderstel kunt u zich wenden tot uw dealer, waar gespecialiseerde monteurs voor u klaarstaan.



Overzicht van de stangen



1. Dakdrager
2. Garderobestang
3. 2 x hoekdragers
4. Verandastang zijkant
5. Verandastang voorkant
6. Uitzetstokken ventilatie voorkant
7. Uitzetstokken ventilatie keuken
8. Dwarsstokken petluifel
9. 3x petluifelstokken.

Camp-let®

Bijzonderheden:



Isolatiematten



Neuswiel



Oplooprem



Disselkast



Fietssteunen voor 2 of 4 fietsen



Afdekzeil

De firma Camp-let staat garant voor kwaliteit en vooruitstrevend denken wanneer het gaat om design, materiaal en constructie.

Wij ontwikkelen en produceren al meer dan 40 jaar in onze fabriek trailers en vouwwagens.

Vandaag de dag omvat ons programma behalve Camp-let vouwwagens ook Euro trailer en Mustang paardentrailers.



Camp-let[®]

- een Deens kwaliteitsprodukt

Camp-let A/S · Arum : DK- 6510 Gram
Tel. +45 74 82 61 35 : Fax +45 74 82 65 80
www.camp-let.dk